VIBRANIUM

Manual de Operações
Bike Vertical Vibranium
VB70

Índice

Notas Pré-montagem_____ 3

Instruções de Montagem_____ 5

Vista Explodida_____ 10

Lista de Peças_____ 11

Funções dos Botões_____ 12

Operação_____ 13

Certificado de Garantia_____ 18

Notas Pré-montagem

Abra as caixas:

Certifique-se de que todas as peças que vieram na caixa estão presentes. Confira a lista de componentes para garantir que a quantidade de itens está correta para a montagem. Caso falte alguma peça, entre em contato com o vendedor.

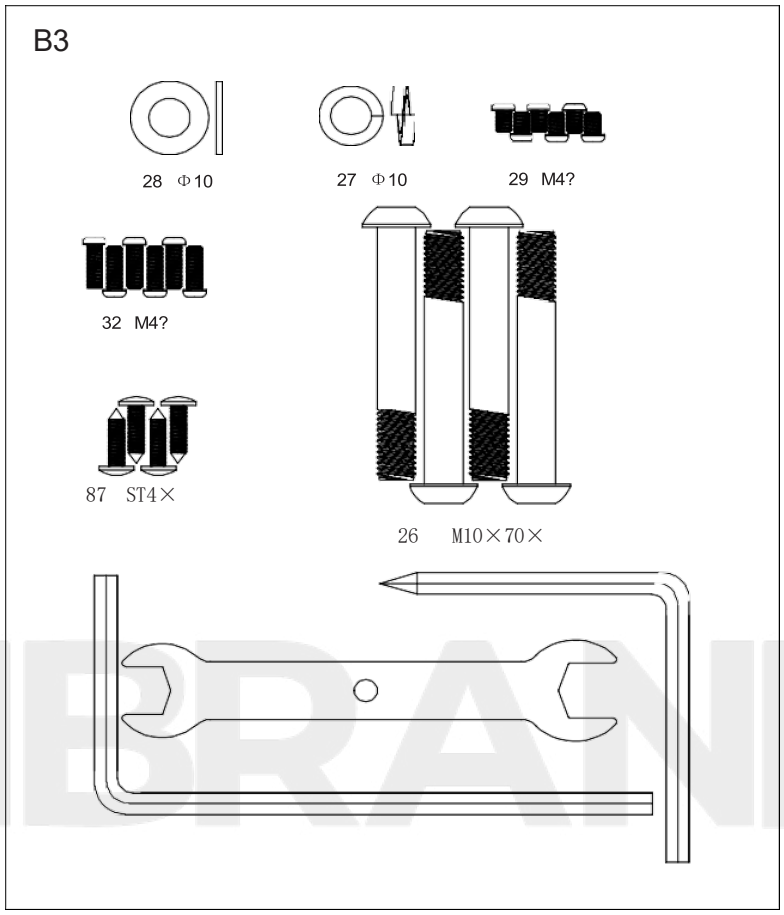

NO.	NAME	SPECIFICATION	QUANTITTY
26	Parafuso Allen C.K.S. com meia rosca	M10×70×20	4
27	Arruela lisa	Φ 10	4
28	Arruela de pressão	Φ 10	4
29	Parafuso Philips com rosca completa e cabeça arredondada	M4×6	6
32	Parafuso Philips com rosca completa e cabeça arredondada	M4×16	6
87	Parafuso autoatarraxante Phillips C.K.S.	ST4×12	4
	Chave Allen em formato de L	5×80×80S	1
	Chave Allen em formato de L	6×66×140	1
	Chave de boca	t4.0×38×145	1

Reúna suas ferramentas

Antes de começar a montagem da sua unidade, reúna as ferramentas necessárias. Ter todo o equipamento à mão economizará tempo e tornará a montagem rápida e sem complicações.

Limpe sua área de trabalho

Certifique-se de que você tem espaço suficiente para montar a unidade corretamente. Garanta que a área esteja livre de qualquer coisa que possa causar lesões durante a montagem. Após a montagem completa da unidade, verifique se há uma quantidade confortável de espaço livre ao redor para uma operação sem obstruções.

NOTA: Cada número de passo nas instruções de montagem indica o que você deve fazer. Leia e compreenda todas as instruções cuidadosamente antes de montar a Bicicleta Vertical VB-70.

Instruções do equipamento

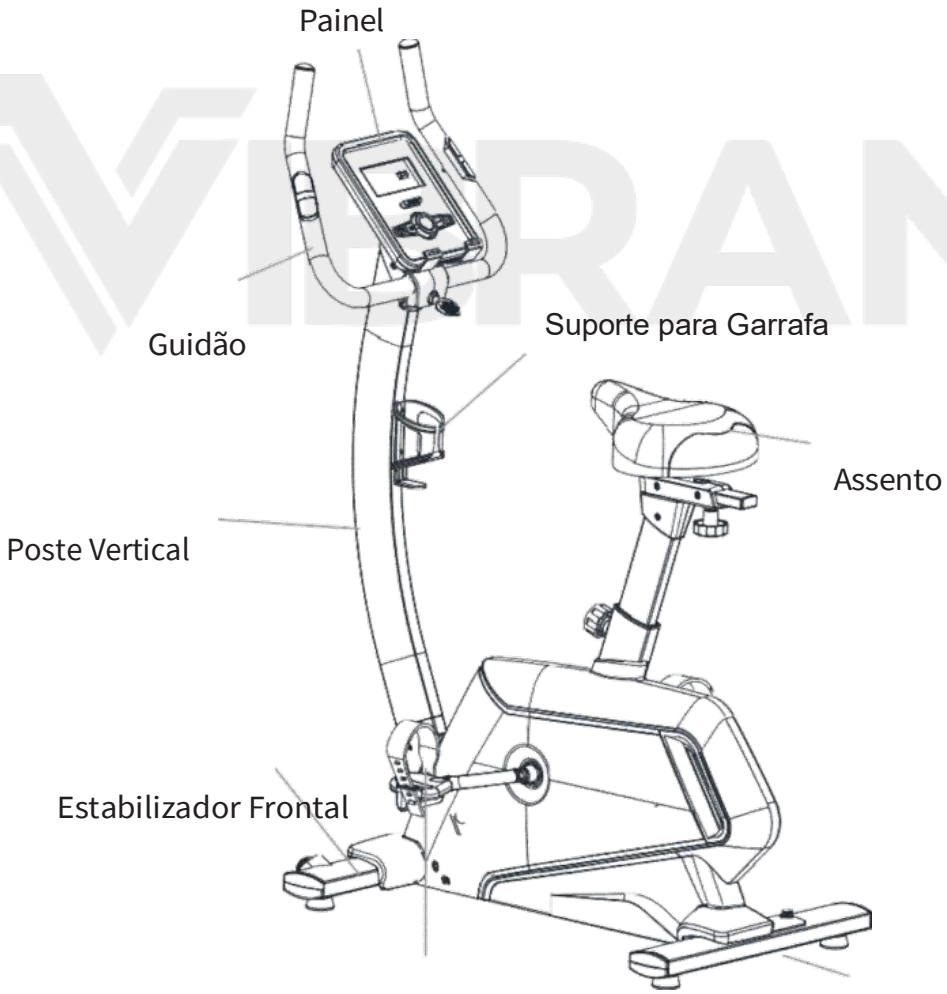

RESERVAMOS O DIREITO DE ALTERAR O PRODUTO SEM AVISO PRÉVIO.

▪ INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Passo 1:
Prenda o estabilizador frontal (2) ao quadro principal (1) com a arruela curva (28), arruela de pressão (27) e o parafuso Allen C.K.S. com meia rosca (26).

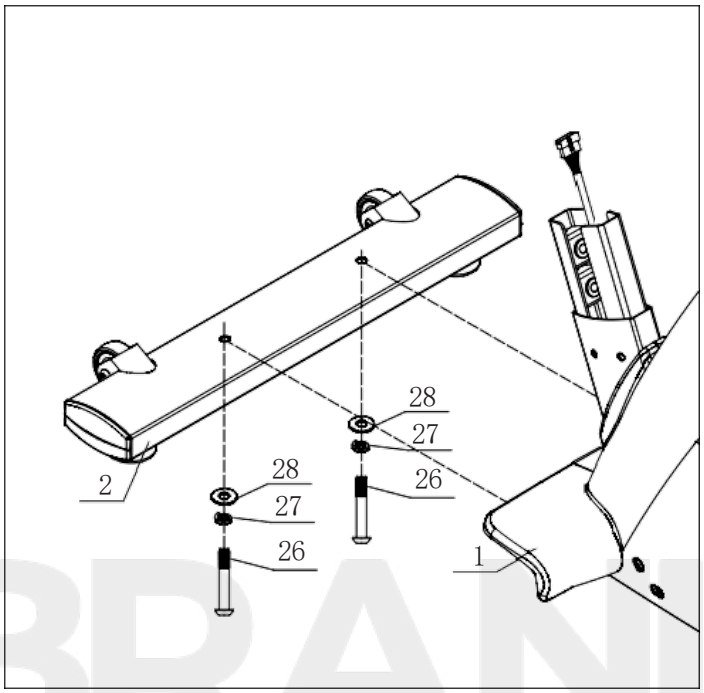

Passo 2:

1. Prenda o estabilizador traseiro (3) ao quadro principal (1) com a arruela curva (28), arruela de pressão (27) e o parafuso Allen C.K.S.

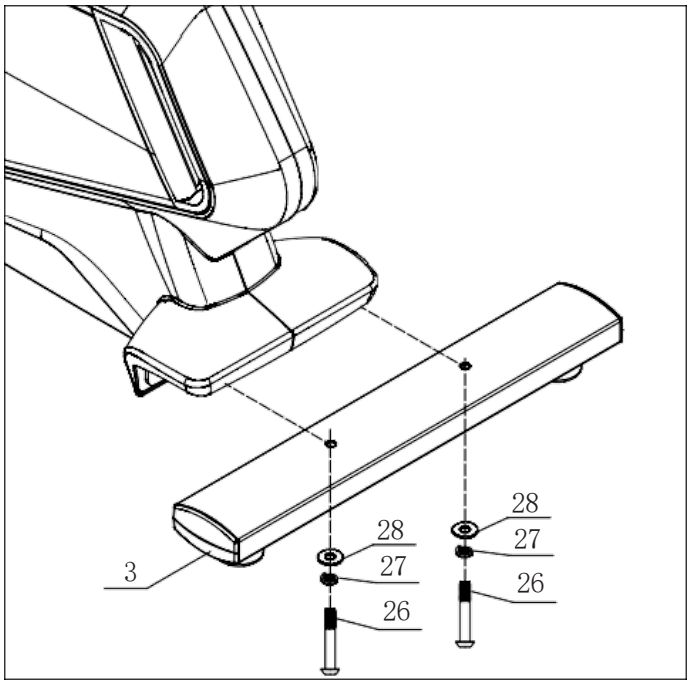

Passo 3:

1. 1. Prenda o tubo do assento (4) ao quadro principal (1).

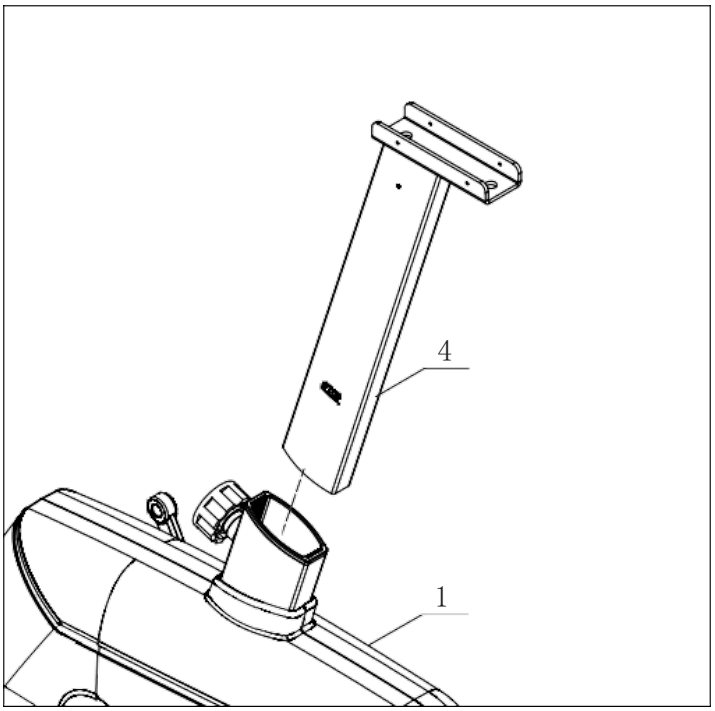

Passo 4:

1. 1. Monte o assento (5) na regulagem do assento (60) e fixe com a porca de travamento hexagonal (59).

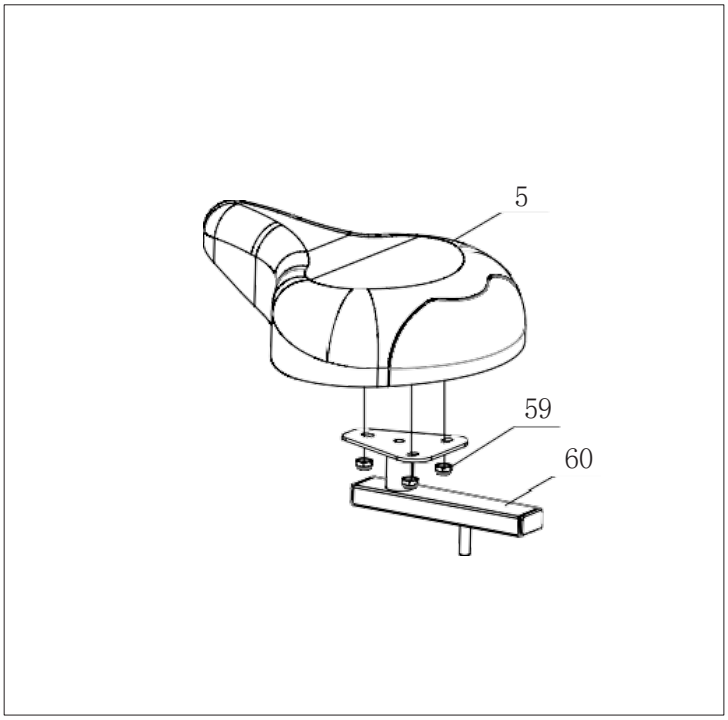

Passo 5:

1. Prenda os assentos (5) ao tubo do assento (4) com o tubo de bucha (25) e os botões de ajuste (23).
2. Em seguida, prenda a capa decorativa do assento (L) (16) e a capa decorativa do assento (R) (17) ao tubo do assento (4) com o parafuso Philips C.K.S. com cabeça arredondada e rosca completa (29).

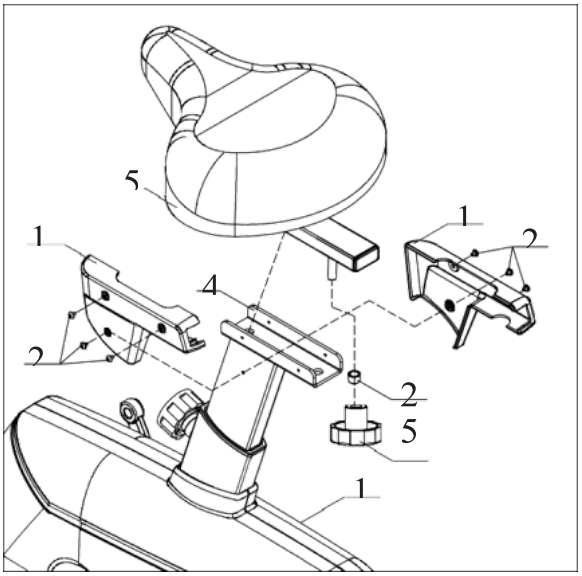

Passo 6:

1. Primeiro, o parafuso Allen com extremidade plana (31) já foi pré-instalado no quadro principal (1) por dentro; não fixe (31) temporariamente.

2. Conecte o fio de comunicação do motor (10) e o fio de comunicação do painel (9). Prenda o poste vertical (6) ao quadro principal (1). Fixe o parafuso Allen com extremidade plana (31) instalado no quadro principal e cubra o buraco com o plugue (88) após o suporte estar fixo.

(Observação: os dois parafusos do poste vertical devem ser apertados alternadamente até que o suporte esteja firmemente preso. Após apertar um parafuso, comece a apertar o outro em sequência até que o poste vertical esteja totalmente fixo.)

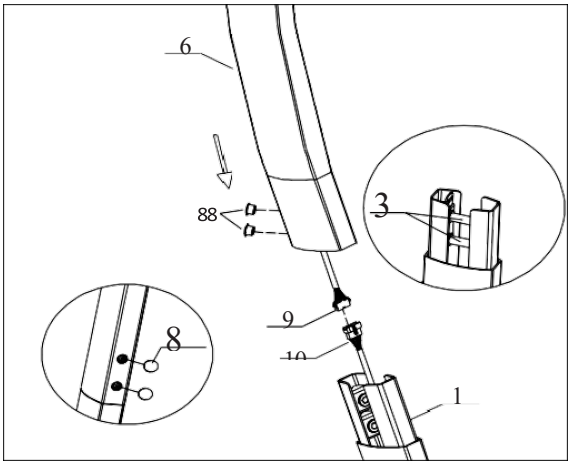

Passo 7:

1. Fixe o guidão (7). Passe o fio de conexão do pulso (11) pelo poste vertical (6). Em seguida, passe pelo botão em formato de T (21) pela capa frontal do guidão (13). Gire para dentro. Observação: não aperte o botão em formato de T demais.
2. Prenda o suporte para garrafa (20) ao tubo superior do poste (6) com o parafuso Philips com cabeça arredondada e rosca completa (32).

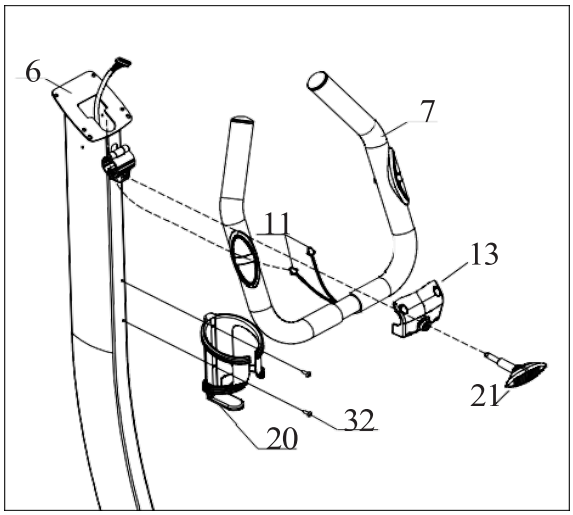

Passo 8:

1. Conecte o fio de comunicação do painel (9) na entrada traseira do console. Conecte o fio de conexão do pulso (11) na saída do console (12).
2. Prenda o console (8) ao tubo superior do poste (6) com o parafuso Philips C.K.S. de rosca completa (24).

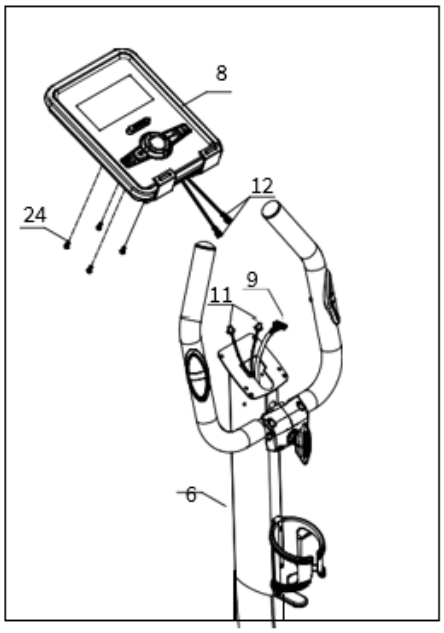

Passo 9:

1. Prenda a capa do guidão - esquerda (14) e direita (15) ao tubo superior do poste (6) com o parafuso Philips com cabeça arredondada e rosca completa (32).
2. Fixe a capa frontal do guidão (13) com o parafuso autoatarraxante Philips C.K.S. (87).
3. Ajuste o tubo de pulso para a posição adequada. Aperte o botão em formato de T firmemente.

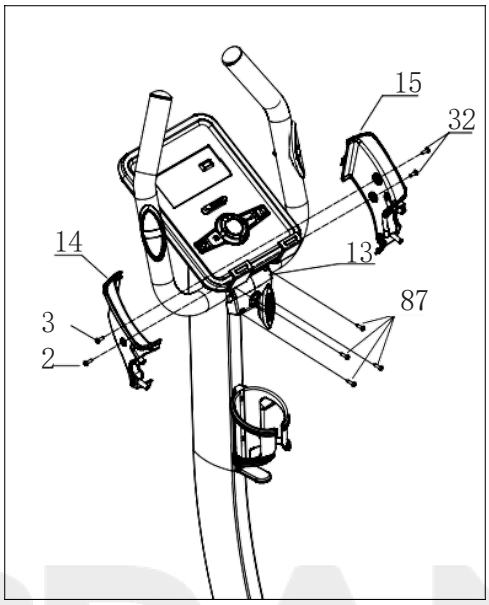

Passo 10:

1. Prenda o pedal esquerdo (18) e o pedal direito (19) ao quadro principal (1). Fixe-os.

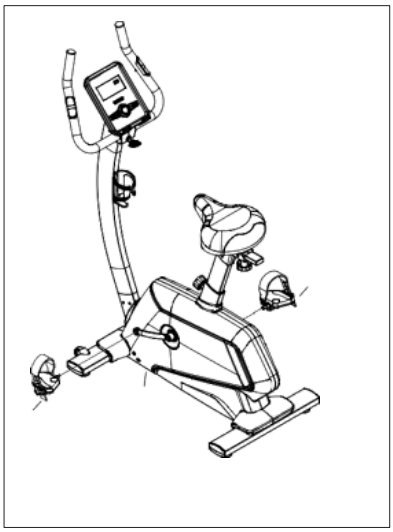

Passo 11:

1. Insira o plug de energia no conector de energia conforme mostrado abaixo. Montagem concluída.

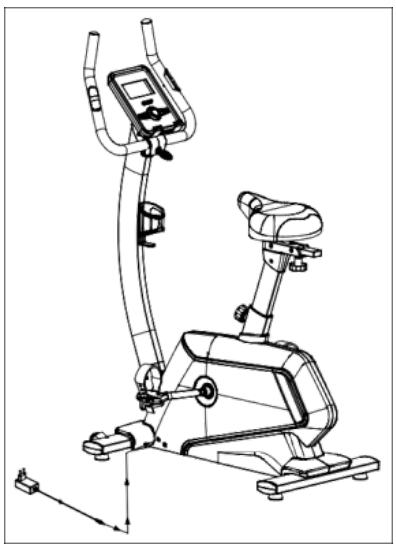

Vista Explodida

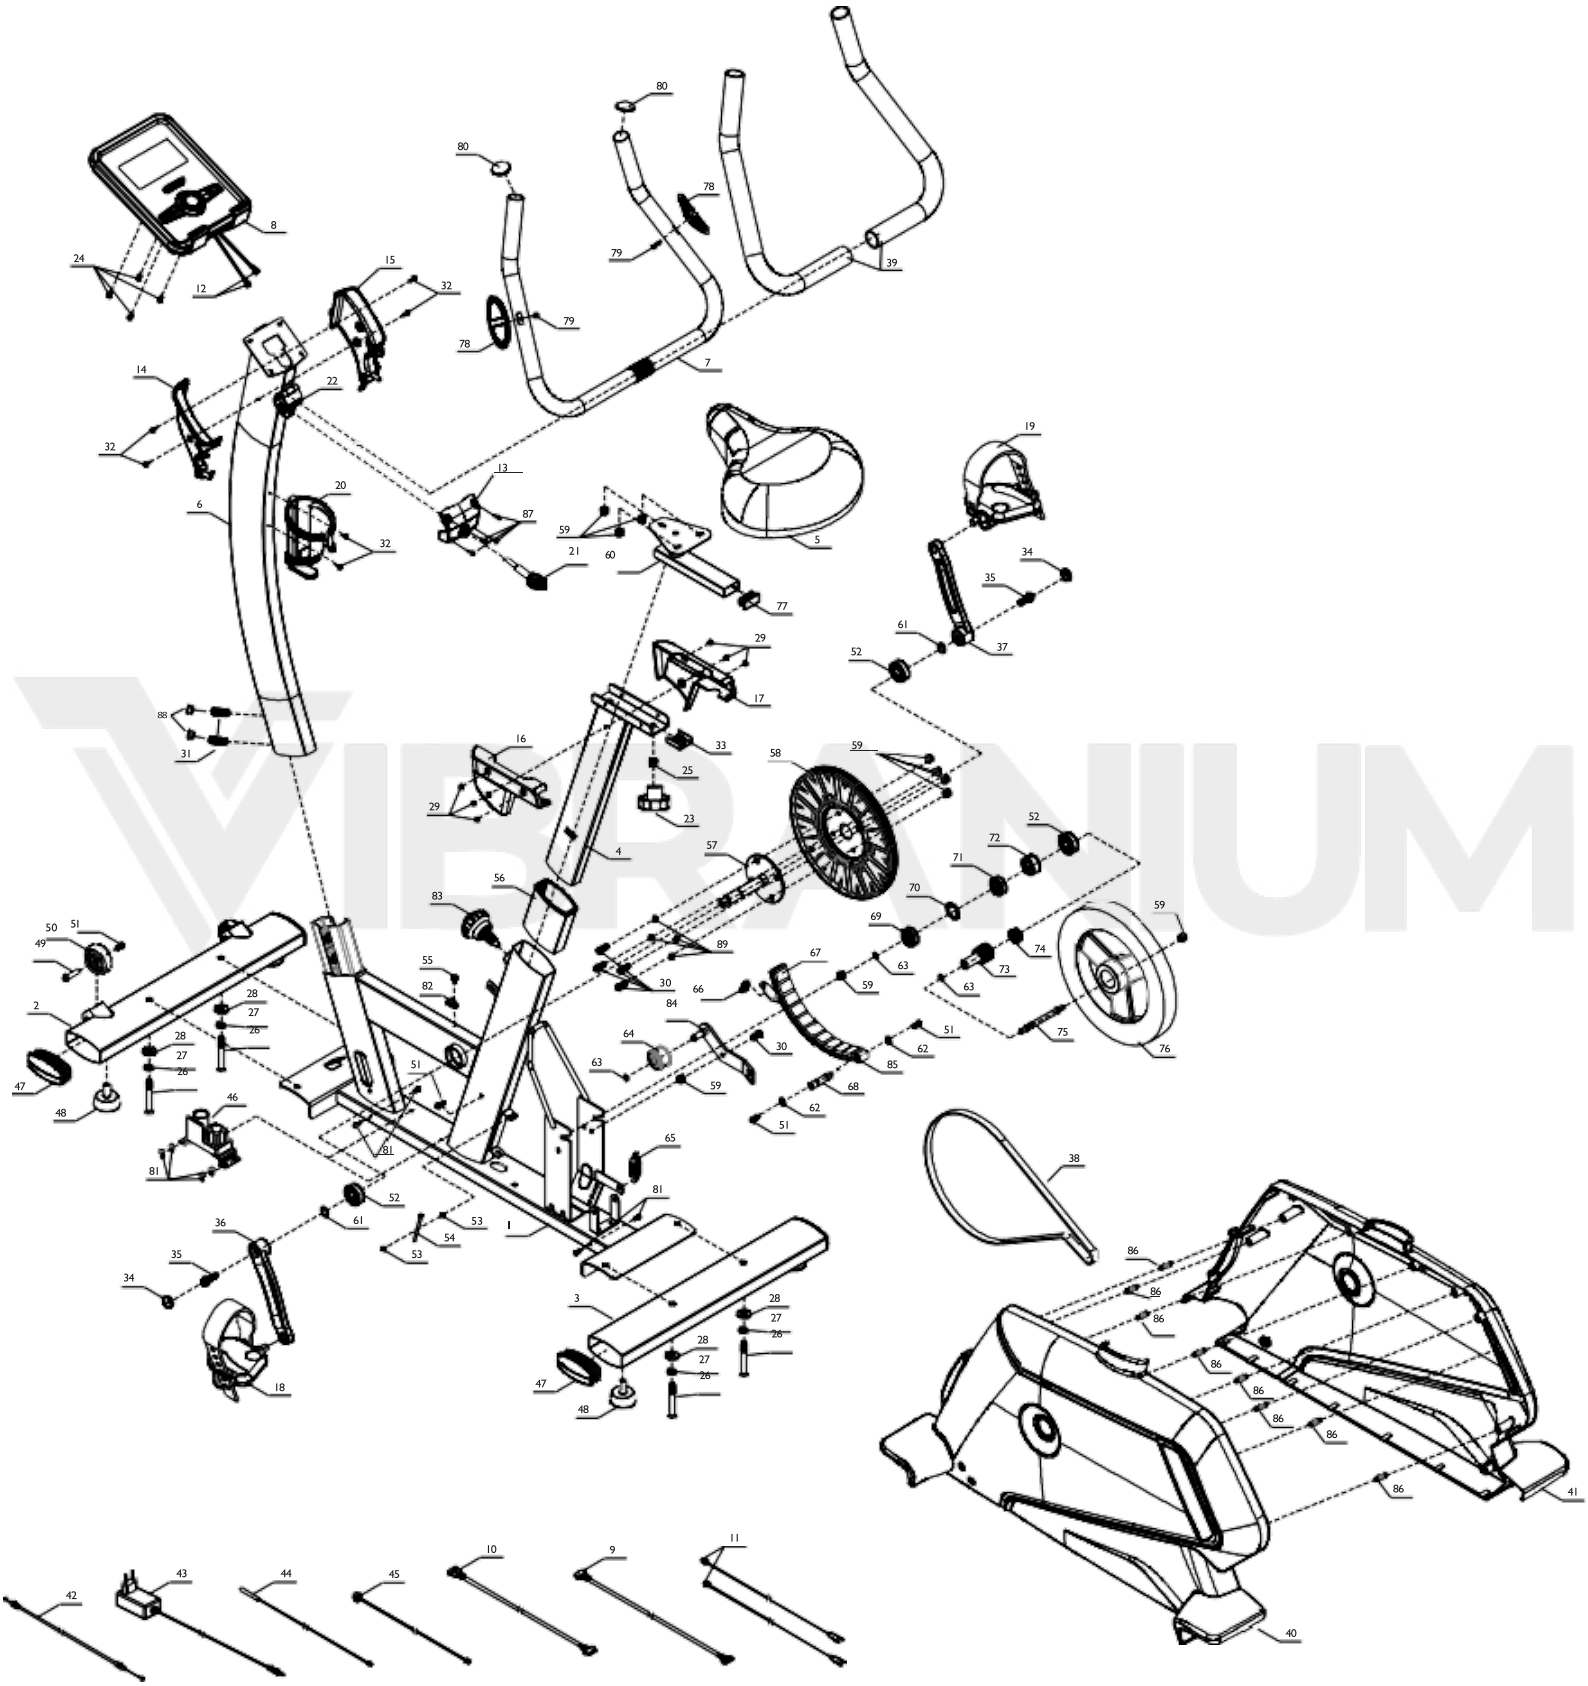

Lista de Peças

NO.	Nome	Descrição	Qtdade
1	Quadro principal		1
2	Estabilizador frontal		1
3	Estabilizador traseiro		1
4	Tubo do assento		1
5	Assento		1
6	Pólo vertical superior		1
7	Guiador		1
8	Painel		1
9	Fio de comunicação do painel		1
10	Fio de comunicação do motor		1
11	Fio de conexão do pulso		2
12	Saída do painel		1
13	Capa frontal do guiador	89×73.5×35	1
14	Capa do guiador - Esquerda	176.5×53.2×117.5	1
15	Capa do guiador - Direita	176.5×53.2×117.5	1
16	Capa do assento (L)	195×28.5×111.8	1
17	Capa do assento (R)	195×31.5×111.8	1
18	Pedal (L)		1
19	Pedal (R)		1
20	Suporte para garrafa	Φ93×150	1
21	Botão giratório em T	M8×30	1
22	Anel de fixação do guiador		1
23	Botão giratório do guiador		1
24	Parafuso autoatarraxante Philips C.K.S.	M5×10	4
25	Tubo de bucha	Φ25×Φ19×60	1
26	Parafuso Allen C.K.S. com meia rosca	M10×70×20	4
27	Arruela de pressão	Φ10	4
28	Arruela curva	Φ10.5×R128×t1.5	4
29	Parafuso Philips com cabeça arredondada e rosca completa	M4×6	6
30	Parafuso Allen C.K.S. com rosca completa	M8×20	5
31	Parafuso Allen com extremidade plana	M12*60	2
32	Parafuso Philips com cabeça arredondada e rosca completa	M4×16	6
33	Peça de bloqueio do assento		1
34	Capa do mancal	Φ23×6×M22×P1.0	2
35	Parafuso hexagonal com rosca completa	5/16-18UNC-1"	2
36	Manivela (L)		1
37	Manivela (R)		1
38	Correia do motor	440PJ6	1
39	Pegador de espuma	Φ 32×t3.0×600	2
40	Capa do motor - esquerda	974.8×78.7×575.3	1
41	Capa do motor - direita	974.8×83.2×575.3	1
42	Cabo do freio	L-450×Φ5×Φ1.5×M6	1
43	Adaptador de energia	240V	1
44	Sensor magnético		1
45	Fio de comunicação de energia		1
46	Motor magnético		1
47	Tampa de extremidade	45×90×t1.5	4
48	Pés de apoio	Φ49×22×M10×26	4
49	Parafuso Allen C.K.S. oco	Φ8×33×M6×15	2
50	Rodas	Φ54.5×23.5	2
51	Parafuso Allen C.K.S. com rosca completa	M6×15	5
56	Eixo da manivela	115×90×45	1
57	Polia da correia	Φ17×150	1
58	Porca de travamento hexagonal	Φ263×22	1
59	Regulagem do assento	M8	10
60	Anel de retenção para eixo		1
61	Anel de retenção para eixo	Φ17	2
62	Anel de retenção para eixo	Φ12	2
63	Anel de retenção para eixo	Φ10	3
64	Roda de tensão	Φ38×22	1
65	Mola de tensão	Φ18×Φ2.0×16	1
66	Mola de tensão do freio	Φ11.5×Φ1.2×13	1
67	Imã quadrado	30×25×t12	10
68	Eixo de controle magnético	Φ12×50	1
69	Rolamento de esferas de ranhura profunda	6300-2RS	1
70	Arruela lisa	Φ34×Φ25×t1.0	1
71	Rolamento de esferas de ranhura profunda	6003-2RS	1
72	Rolamento de esferas com pino de encaixe unidirecional	Φ35×Φ17×16	1
73	Polia pequena da correia	Φ30×64	1
74	Rolamento de esferas de ranhura profunda	6000-2RS	1
75	Eixo do volante	Φ10×114.5	1
76	Volante	Φ280	1
77	Tampa de tubo quadrada	20×40×t1.5	1
78	Pulso de manopla		2
79	Parafuso autoatarraxante Philips C.K.S.	ST4×20	2
80	Tampa de tubo redonda	Φ 28×t1.5	2
81	Parafuso autoatarraxante Philips C.K.S.	ST4×16	8
82	Imã fixo		1
83	Parafuso de mão rotativo	Φ 9×M16×P1.5×83	1
84	Roda de tensão fixa		1
85	Imã		1
86	Parafuso plástico	Φ 9×Φ 6.1×27	6
87	Parafuso autoatarraxante Philips C.K.S.	ST4×12	4
88	Tampa de buraco	Φ 15	2
89	Arruela de mola	Φ 8	4

Funções dos botões

Projeto	Descrição
Up (Encoder)	Aumentar resistência - Definir a Opção
Down (Encoder)	Diminuir resistência - Definir a Opção
Mode / Enter	Confirmar configurações e seleções.
Reset	Pressione este botão por 2 segundos para reiniciar o console e voltar à tela de configurações do usuário. Retornar à tela inicial em modo de configuração ou pausa.
Start/ Stop	Iniciar ou parar o movimento.
Recovery	Testar o status de recuperação da frequência cardíaca.
Body Fat	No modo de pausa, pressione este botão para iniciar o teste de gordura corporal.

FUNÇÕES DO DISPLAY:

project	Description
TIME	Aumento progressivo – enquanto não houver configuração, o tempo começará a contar a partir de 00:00. Ao atingir o máximo de 99:59, adiciona-se 1 minuto a cada vez. diminuição progressiva – quando houver uma configuração, o tempo começará a contar regressivamente a partir do número definido até 00:00. aumentar ou diminuir 1 minuto a cada vez, com intervalo entre 00:00 e 99:00.
SPEED	Exibir a velocidade atual. O máximo é 99,9 km/h ou mph.
RPM	Exibir a RPM por minuto; a faixa de exibição é de 0 a 999.
DISTANCE	Acumular a distância total de 0,00 até 99,99 km ou milhas. Os usuários podem pressionar a tecla CIMA/BAIXO para definir a distância alvo com antecedência. Aumentar ou diminuir 1 km ou milha por vez, com intervalo de 0,00 a 99,00.
CALORIES	Calcular as calorias acumuladas consumidas durante o exercício, variando de 0 a 9999 calorias. (Esses dados servem apenas para comparação entre diferentes esportes e não devem ser usados para tratamento médico.) Aumentar ou diminuir 1 CAL por vez, com intervalo de 0 a 9990.
PULSE	O usuário pode definir o valor alvo da frequência cardíaca, variando de 30 a 230. Se a frequência cardíaca real do usuário exceder o valor alvo durante o exercício, o alarme será acionado. (valores para simples referência, não servem para acompanhamento médico)
WATTS	Exibir os watts atuais, variando de 0 a 999.
MANUAL	Modo de controle manual
BEGINNER	4 programas à disposição
ADVANCE	4 programas à disposição
SPORTY	4 programas à disposição
CARDIO	Exercite sua função cardiovascular
WATT PROGRAM	Modo de treinamento constante em watts.
USER PROGRAM	Os usuários criam padrões de nível de resistência.

OPERAÇÃO:

LIGAR

Conecte a fonte de energia; o computador ligará com um longo sinal sonoro e exibirá todos os segmentos no LCD por 2 segundos (FIG. 1).

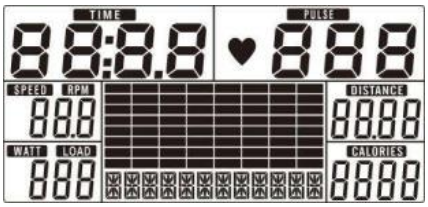

FIG. 1

Seleção do modo de movimento

Pressione para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para selecionar o modo manual (FIG. 2) → modo iniciante (FIG. 3) → modo avançado (FIG. 4) → modo atleta (FIG. 5) → exercício cardiopulmonar (FIG. 6) → WATT (FIG. 7) → programa do usuário (FIG. 8).

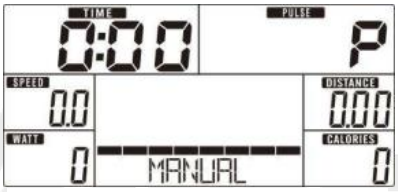

FIG. 2

FIG. 3

FIG. 4

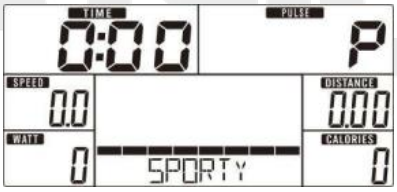

FIG. 5

FIG. 6

FIG. 7

FIG. 8

Modo manual

Pressione o botão "INICIAR" na tela inicial para entrar no modo manual e INICIAR o movimento.

1. Pressione para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para selecionar o programa de movimento, escolha Manual e pressione MODE/ENTER para confirmar a entrada. Pressione para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para definir o tempo (Figura 9), a distância (Figura 10), as calorias (Figura 11), a frequência cardíaca (Figura 12) e pressione MODE/ENTER.
2. Confirme a entrada.
3. Pressione as teclas INICIAR/PARAR para INICIAR o movimento. O usuário também pode pressionar para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para ajustar o nível de resistência durante o movimento. O nível de resistência é exibido na janela de watts. Se não houver ajuste por 3 segundos, o medidor mudará para o valor em watts (Figura 13).
4. Pressione as teclas INICIAR/PARAR para INICIAR ou PARAR o movimento. Pressione o botão RESET para voltar à tela inicial.

FIG. 9

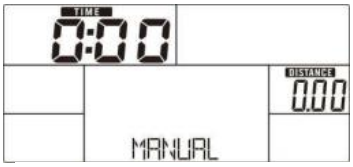

FIG. 10

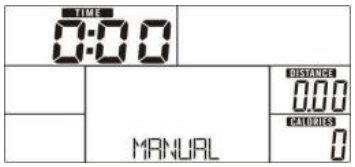

FIG. 11

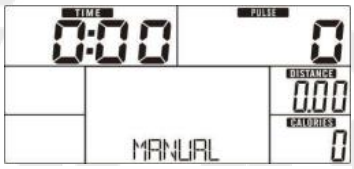

FIG. 12

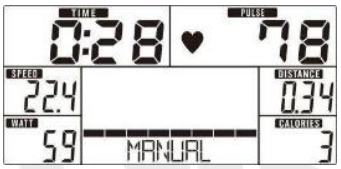

FIG. 13

Modo Iniciante

1. Pressione para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para selecionar o programa de exercícios, escolha o Modo Iniciante e pressione Mode/ENTER para confirmar a entrada.
2. Pressione para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para selecionar os MODOS 1 a 4 (Figura 14) e pressione MODE/ENTER para confirmar a entrada.
3. Pressione para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para definir o tempo de movimento.
4. Pressione INICIAR/PARAR para INICIAR o movimento. O usuário também pode pressionar para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para ajustar o nível de resistência durante o movimento.
5. Pressione as teclas INICIAR/PARAR para INICIAR ou PARAR o movimento. Pressione o botão RESET para voltar à tela inicial.

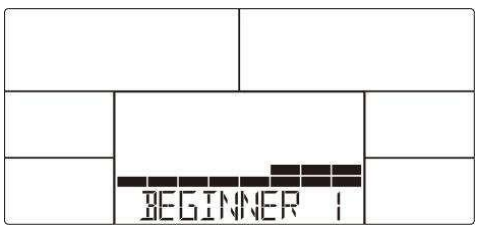

FIG. 14

Modo avançado

1. Pressione para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para selecionar o programa de movimento, escolha o modo Avançado e pressione Mode/ENTER para confirmar a entrada.
2. Pressione para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para selecionar os modos avançados de 1 a 4 (Figura 15) e pressione MODE/ENTER para confirmar a entrada.
3. Pressione para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para definir o tempo de movimento.
4. Pressione INICIAR/PARAR para INICIAR o movimento. O usuário também pode pressionar para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para ajustar o nível de resistência durante o movimento. Pressione o botão RESET para voltar à tela inicial.

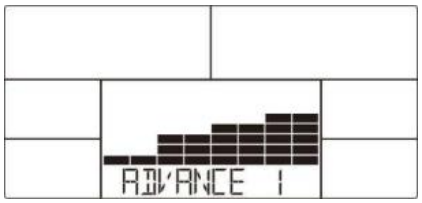

FIG. 15

Modo atleta

1. Pressione para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para selecionar o programa esportivo, escolha o Modo Atleta e pressione Mode/ENTER para confirmar a entrada.
2. Pressione para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para selecionar os modos de jogador de 1 a 4 (Figura 16) e pressione MODE/ENTER para confirmar a entrada.
3. Pressione para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para definir o tempo de movimento.
4. Pressione INICIAR/PARAR para INICIAR o movimento. O usuário também pode pressionar para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para ajustar o nível de resistência durante o movimento.
5. Pressione as teclas INICIAR/PARAR para INICIAR ou PARAR o movimento. Pressione o botão RESET para voltar à tela inicial.

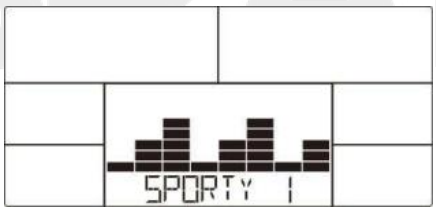

FIG. 16

Padrão de exercício cardiovascular

1. Pressione para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para selecionar o programa de movimento, escolha H.R.C e pressione MODE/ENTER para confirmar a entrada.
2. Pressione para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para definir a idade para o exercício (Figura 17).
3. Pressione para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para selecionar 55% (Figura 18), 75%, 90% ou TAG (frequência cardíaca alvo) (padrão: 100).
4. Pressione para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para definir o tempo de movimento.
5. Pressione as teclas INICIAR/PARAR para INICIAR ou PARAR o movimento. Pressione o botão RESET para voltar à tela inicial.

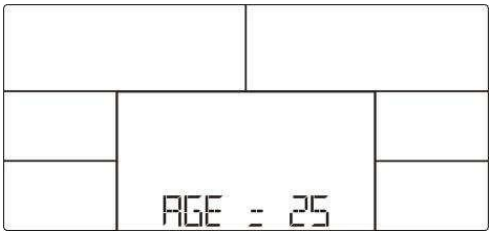

FIG. 17

FIG. 18

Modelo Watt

1. Pressione para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para selecionar o programa de movimento, escolha WATT e pressione MODE/ENTER para confirmar a entrada.
2. Pressione para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para definir o valor alvo de WATT (padrão: 120, Figura 19).
3. Pressione para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para definir o tempo de movimento.
4. Pressione INICIAR/PARAR para INICIAR o movimento. O usuário também pode ajustar o nível de WATT pressionando para CIMA ou para BAIXO (Encoder) durante o movimento.
5. Pressione as teclas INICIAR/PARAR para INICIAR ou PARAR o movimento. Pressione o botão RESET para voltar à tela inicial.

FIG. 19

Modo de programa do usuário

1. Pressione para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para selecionar o programa de movimento, escolha Modo de Programa do Usuário e pressione Mode/ENTER para confirmar a entrada.
2. Pressione para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para selecionar U1-U4.
3. Pressione para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para criar o perfil do usuário (Figura 20). Existem 20 itens no total, e o usuário pode ajustar o nível de resistência de cada um durante o processo de configuração.
4. Pressione para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para definir o tempo de movimento.
5. Pressione as teclas INICIAR/PARAR para INICIAR o movimento. O usuário também pém pode ajustar o nível de WATT pressionando para CIMA ou para BAIXO (Encoder) durante o movimento.
6. Pressione as teclas INICIAR/PARAR para INICIAR ou PARAR o movimento. Pressione o botão RESET para voltar à tela inicial.

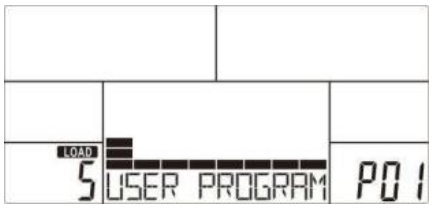

FIG. 20

Modo de Recuperação

Após se exercitar por um período, mantenha ambas as mãos no pegador ou use uma cinta no peito e pressione o botão de RECUPERAÇÃO. Todas as funções do display param, exceto "TEMPO", que começa a contar regressivamente de 00:60 a 00:00 (Figura 21). Em seguida, a tela mostrará o status de recuperação da frequência cardíaca; F1, F2...F6 indicam que F1 é o melhor e F6 é o pior (Figura 22).
Os usuários podem continuar se exercitando para melhorar a capacidade de recuperação da frequência cardíaca. (Pressione RECUPERAÇÃO novamente para voltar à tela inicial.)

FIG. 21

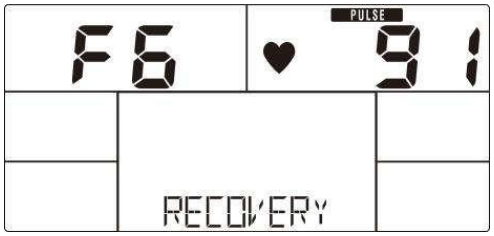

FIG. 22

Modelo de Gordura Corporal

1. No modo de pausa, pressione a tecla de GORDURA CORPORAL para iniciar o teste de GORDURA CORPORAL.
2. Pressione para CIMA ou para BAIXO (Encoder) para selecionar U1-U4.
3. A tela exibirá o gênero do usuário (Figura 23), altura, peso e iniciará o teste.
4. Durante o teste, o usuário deve segurar o pegador com ambas as mãos. O LCD exibirá "= =" "= =" (Figura 24) por 8 segundos até que o teste seja concluído.
5. O LCD mostrará o símbolo de recomendação de gordura corporal, IMC (Figura 25) e % de GORDURA (Figura 26) por 30 segundos.
6. Mensagens de erro: *E-1 -- Nenhum sinal de frequência cardíaca foi detectado. *E-4 -- A porcentagem de gordura corporal e o índice de massa corporal estão abaixo de 5 ou acima de 50 (Figura 27).

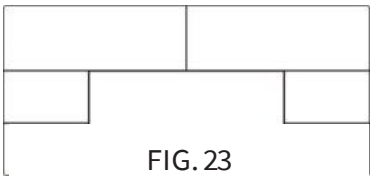

FIG. 23

FIG. 24

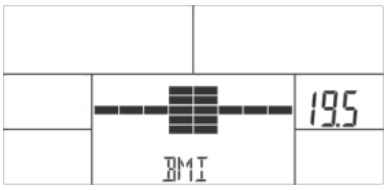

FIG. 25

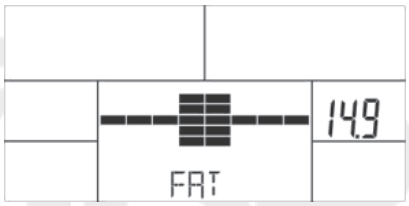

FIG. 26

FIG. 27

Notas:

1. Se não houver movimento ou sinal de frequência cardíaca detectado em 4 minutos, o relógio eletrônico entrará em modo de hibernação. Pressione qualquer tecla para ativar o relógio eletrônico.

2. Se a exibição do medidor eletrônico estiver anormal, desconecte a fonte de energia e reconecte-a.

Instruções de Exercício

1. O usuário deve colocar os pés completamente dentro dos pedais e ajustar a resistência do controle magnético conforme necessário.
2. Como a máquina possui volantes duplos, haverá um grande momento de inércia. Quando o usuário parar antes de uma alta velocidade, deve minimizar a resistência e reduzir a velocidade para evitar lesões nas pernas devido ao momento de inércia dos pedais esquerdo e direito.
3. A máquina deve ser colocada em um piso nivelado e deve haver espaço suficiente para o treino.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Bike Vertical VB-70

A **Vibranium Fitness** garante os produtos contra eventuais defeitos de fabricação, comercializados pela mesma ou seu revendedor autorizado, dentro do território brasileiro, pelos prazos abaixo estipulados, a partir da data de emissão da nota fiscal de venda, somente mediante a apresentação de cupom/nota fiscal original de venda e nos limites fixados por este termo. Esta garantia somente cobre o proprietário original e não é transferível.

Esta garantia cobre eventuais defeitos de fabricação que os produtos pertencentes à categoria nela especificada possam apresentar, salvo peças de desgaste natural, conforme prazos abaixo:

- 5 (Cinco) anos: Estrutura principal metálica (Quadro ou Chassi Principal), especificamente para trincas, quebras e soldas.
- 01 (um) ano: demais partes não listadas;
- 03 (três) meses: peças plásticas, peças de borracha, estofados, correias e lonas.

Durante o prazo de garantia acima estabelecido, a **Vibranium Fitness** assume o compromisso de consertar ou substituir, a seu critério, sem ônus para o consumidor, as peças com defeitos de fabricação. O cliente é responsável pelas despesas de deslocamento de técnico especializado caso necessite dos serviços de assistência técnica no local de instalação do equipamento.

A **Vibranium Fitness** não cobre qualquer dano a pintura do equipamento bem como pontos de ferrugem que possam surgir. Caso o cliente prefira, o equipamento em garantia poderá ser enviado à **Vibranium Fitness** e o reparo será efetuado sem custo (de peças e mão de obra) para o cliente (excetuando-se custos de transporte ida e volta do equipamento), de acordo com os prazos constantes deste termo.

Os direitos de prestação da garantia não são acionados quando existam pequenas diferenças do material, em relação à qualidade teórica exigida, que sejam indiferentes para o valor e utilização do aparelho. Eventuais prestações de garantia não implicam o aumento do prazo de garantia nem iniciam a contagem decrescente do mesmo prazo. A garantia não abrange os serviços de instalação, limpeza e lubrificação do produto.

São de responsabilidade do cliente as despesas decorrentes do atendimento de chamadas julgadas pela Vibranium Fitness como improcedentes.

A garantia será anulada nas seguintes situações:
a) Danos provocados por:
- Roubo, vandalismo, raio, fogo, enchente e/ ou outros desastres naturais;
- Suor, água, solventes, álcool e/ou outros líquidos;
- Quedas, batidas, acidentes e/ou uso inadequado;
- Utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos (ex. evaporação de cloro), umidade ou temperatura excessiva;
- Utilização do equipamento ao ar livre;
- Utilização do produto dentro de saunas, garagens ou banheiros;
- Utilização do produto em desacordo com o especificado no manual do usuário ou neste termo;
- Aplicações de forças e pesos acima da especificação técnica do equipamento;
- Limpeza com produtos químicos não recomendados pela Vibranium Fitness;
- A limpeza deve ser efetuada somente com panos secos e ou soluções leves de água e sabão;
- A lubrificação incorreta do equipamento (falta ou excesso de silicone);

b) Quando for constatado:
- Montagem, manuseio, e/ou reparos por pessoas ou assistência técnica não autorizada;
- Montagem imprópria do produto pelo usuário ou não observância do manual do usuário;
- Alteração de partes mecânicas, elétricas/eletrônicas originais;
- Remoção ou modificação do número de série;
- Utilização do aparelho em locais expostos à luz solar, chuva, orvalho, poeira, maresia, ambientes úmidos ou mal ventilados;
- Manutenção prévia com peças não originais;
- Utilização do equipamento por pessoas acima do peso especificado no produto (150 kg).

Nenhum revendedor ou assistência técnica autorizada **Vibranium Fitness** tem autorização para alterar este termo ou assumir compromissos em nome da **Vibranium Fitness.** A **Vibranium Fitness** não se responsabiliza por eventuais acidentes e suas consequências, decorrentes da violação das características originais ou montagem fora do padrão de fábrica de seus produtos. A **Vibranium Fitness** reserva-se o direito de promover alterações deste termo de garantia sem aviso prévio.

A garantia somente será válida com a apresentação deste certificado e sua respectiva nota fiscal, e somente em território nacional.
Para acionar a garantia, obter a relação de assistências técnicas autorizadas, tirar dúvidas, fazer sugestões ou reclamações, entre em contato através da central de atendimento ao cliente através dos canais abaixo:
e-mail: **contato@vibraniumfit.com.br,** ou pelo site **www.vibraniumfitness.com.br.**

VIBRANIUM

www.vibraniumfitness.com.br